Bedienungsanleitung.



■ ViewVision 8106 H Video.



LOEWE.

Inhalt

Fernbedienung – VCR-Funktioner	3
Bedienung am Gerät	4
Anschlüsse Geräterückseite	4
Herzlich willkommen	5
Zu diesem Gerät	5
Vorteile bei Anschluss an ein Loewe TV-Gerät	5
Erste Inbetriebnahme	6
Für Ihre Sicherheit	6
Aufstellen	6
Reinigen	6
Entsorgung	6
Batterien – Fernbedienung	7
Anschließen	7
Antenne	7
Euro AV Verbindung (Scart) Stromnetz	7 7
Videorecorder erstmalig einschalten	8
Bild und Ton vom Videorecorder auf dem TV-Gerät mit Euro AV-Verbindung Bild und Ton vom Videorecorder auf dem	8
TV-Gerät ohne Euro AV-Verbindung	8
Einstellungen bei der ersten Inbetriebnahm	ie 8
Alltägliche Handhabung	9
Videorecorder einschalten/ausschalten	9
VHS-Cassette	9
Aufnahme-Schutz	9
Generelle Menübedienung	9
Cassette abspielen	10
Spurlage (Tracking) Tonwahl	10 10
Standbild/Einzelbildfortschaltung	11
Zeitlupe	11
Wiedergabe rückwärts	11
Bildsuchlauf	11
Status-Anzeige	11
Wiedergabe stoppen/Cassette auswerfen	11
Schnelles Vor-/Rückspulen Memory Stopp bei 000	11 11

Aufnahme einer TV-Sendung	12
Bespielbare Cassette einlegen	12
Programm wählen	12
mit den Zahlentasten der Fernbedienung	12
über die Programmübersicht	12
am Videorecorder wählen	12
Aufnahmegeschwindigkeit wählen	12
Aufnahme starten	12
mit der Fernbedienung	12
am Videorecorder	12
Aufnahmezeit begrenzen	12
Aufnahme unterbrechen	12
Aufnahme beenden	12
Direktaufnahme	13
Überspielung von einem Videorecorder/	
Camcorder	13
Bild vom TV – Ton von der HiFi-Anlage	
aufnehmen	13
Videorecorder mit der Video-Bedienleiste	•
des Loewe TV-Gerätes steuern	13
Digital Link am Videorecorder einschalten	13
Mit der Video-Bedienleiste bedienen	13
Funktionen der Videobedienleiste:	13
Timer-Funktionen – Überblick	14
ShowView-Timer	15
Timer von Hand programmieren/ändern	15
Timer löschen	15
Timer am Loewe TV-Gerät	
programmieren	16
Mit EPG programmieren	16
Mit Teletext	16


Videorecorder 17 Sprache 17 Spezial-Infos 17
Spezial-Infos 17
Zeit und Datum 17
TV-Programme bei Digital Link Plus 18
TV-Programme am Videorecorder suchen 18
Gerätestandort einstellen 18
TV-Programme automatisch suchen 18
Sortieren/Löschen 19
TV-Programme manuell einstellen
Programme vom TV übernehmen 20
Einstellungen 20
Farbnorm 20
Memory Stopp bei 000 ein-/ausschalten 20 Statusanzeige ein-/ausschalten 21
Bildformat über Euro AV 21
Bildschärfe 21
Kindersicherung 22
Automatisch ausschalten 22
Schaltspannung über Euro AV-Kabel 22
Decoder am Videorecorder AV-Buchse 2 23
Strom-Spar-Standby ein-/ausschalten 23
Sender-Kanal des Videorecorders
einstellen 23
Digital Link am Videorecorder
einschalten 24
Erste Inbetriebnahme wiederholen 24
Andere Loewe-Geräte mit der
VCR-Fernbedienung bedienen 25
Zu bedienendes Gerät wählen 25
Funktionen für Loewe TV-Gerät mit
MediaPlus Chassis Q2500 25
Funktionen für Loewe DVD-Spieler 25
Was tun, wenn 26
Technische Daten 27
Service-Adressen 28



2

BA_VCR_31251EU_D2 2 17.04.2003, 14:10 Uhr


Fernbedienung – VCR-Funktionen

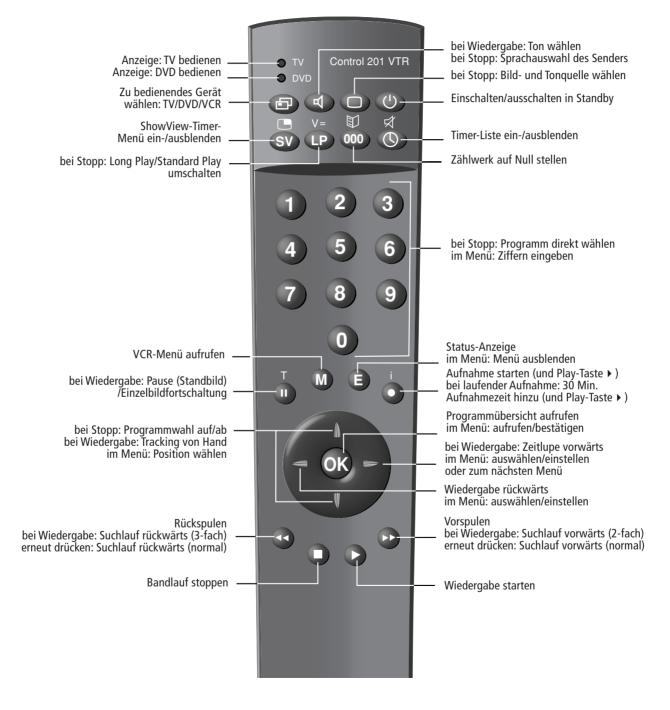


BA_VCR_31251EU_D2 3 17.04.2003, 14:10 Uhr

3

Bedienung am Gerät

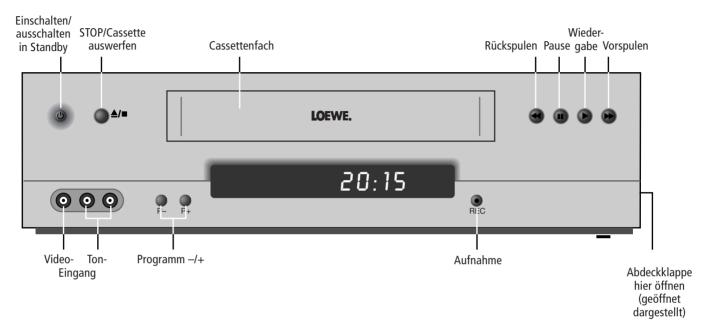

Anschlüsse Geräterückseite

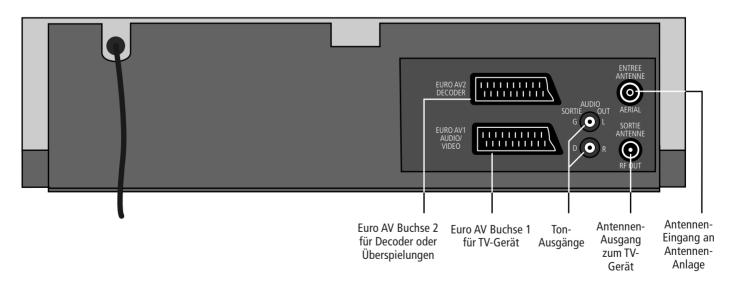

4

Herzlich willkommen

Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Loewe Produkt entschieden haben.

Wir freuen uns, Sie als Kunde gewonnen zu haben.

Mit Loewe verbinden wir höchste Ansprüche an Technik, Design und Bedienerfreundlichkeit. Dies gilt für Video, TV, HiFi und Zubehör gleichermaßen.

Dabei sollen weder die Technik noch das Design einen Selbstzweck erfüllen, sondern unseren Kunden einen höchstmöglichen Seh- und Hörgenuss vermitteln.

Auch beim Design haben wir uns nicht von kurzfristigen, modischen Trends leiten lassen. Denn schließlich haben Sie ein hochwertiges Gerät erworben, an dem Sie sich auch morgen und übermorgen nicht satt sehen sollen.

Zu diesem Gerät

Den Videorecorder bedienen Sie am besten mit der beiliegenden Fernbedienung, mit der Sie auch Loewe TV-Geräte und Loewe DVD-Spieler bedienen können.

Für das einfache Programmieren von Timer-Aufnahmen ist ShowView eingebaut.

VPS sorgt dafür, dass bei zeitlichen Verschiebungen von Sendungen, die Sie aufnehmen wollen, der Aufnahme-Start und das -Ende berücksichtigt wird.

Vorteile bei Anschluss an ein Loewe TV-Gerät

Loewe TV-Geräte mit dem Chassis MediaPlus verfügen, wie dieser Videorecorder, über Digital Link und Digital Link Plus. Beide Systeme steuern den Videorecorder über das Euro AV-Kabel.

Mit **Digital Link** können Sie den Videorecorder z.B. in einem geschlossenen Rack oder einer Schrankwand aufstellen, ohne dass direkter Sichtkontakt zum Videorecorder besteht. Mit der VCR-Fernbedienung bedienen Sie den Videorecorder über das Loewe TV-Gerät. Digital Link müssen Sie am Videorecorder einschalten (siehe Seite 24).

Sie können auch mit der Videobedienleiste des Loewe TV-Gerätes die wichtigsten Bedienfunktionen für den Videorecorder ohne VCR-Fernbedienung ausführen.

Wollen Sie Timer-Aufnahmen vom Satelliten-Tuner des TV-Gerätes durchführen, steuert Digital Link die Aufnahme.

Mit **Digital Link Plus** werden die Programmdaten von Antennen- und Kabelprogrammen des TV-Gerätes an den Videorecorder übertragen, so dass in beiden Geräten die gleichen Programme am gleichen Programmplatz erscheinen.

Dadurch ist es möglich, Timeraufnahmen von Antennen- und Kabelprogrammen mit dem EPG (Electronic Program Guide) komfortabel am TV-Gerät zu programmieren. Die Timerdaten werden an den Videorecorder übertragen, der dann unabhängig vom TV-Gerät die Timer-Aufnahme durchführt. Bei Timer-Daten für Satelliten-Programme startet und stoppt das TV-Gerät den Videorecorder und stellt ihn auf den Euro AV 1-Eingang ein.

Wird eine Wiedergabe gestartet, wird diese am TV-Gerät sofort dargestellt, egal welches TV-Programm Sie gerade ansehen, oder wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist, wird es eingeschaltet.

BA_VCR_31251EU_D2 5 17.04.2003, 14:10 Uhr

Erste Inbetriebnahme

Für Ihre Sicherheit

Zu Ihrer Sicherheit und um Schäden an Videorecorder, Fernbedienung und Cassetten zu verhindern, schützen Sie die Geräte vor ...

- · Nässe und Feuchtigkeit
- Stößen und mechanischen Belastungen
- magnetischen und elektrischen Feldern
- Kälte, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen
- Staub
- lüftungshemmenden Abdeckungen

Dieses Gerät ist für Wohn- bzw. Büroräume konzipiert und darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad, Sauna) oder hoher Staubkonzentration (z.B. Werkstätten) betrieben werden. Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Tropf- und Spritzwasser oder Betauung) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit und Staubkonzentrationen führen zu Kriechströmen im Gerät, dies kann zu Gefährdung durch Berührung von Spannungen oder einem Brand führen. Die Hersteller-Garantie wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen Umgebung gewährt.

Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz angeschlossen werden. Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen.

Blitzschlag kann Ihren Videorecorder über die Antenne und das Stromnetz beschädigen. Ziehen Sie deshalb Antennen- und Netzstecker bei Gewitter und längerer Abwesenheit ab.

Öffnen Sie niemals den Videorecorder, Sie könnten Spannungen berühren, die lebensgefährlich sind. Im Gerät befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet oder ausgetauscht werden können. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten an Ihrem Videorecorder ausschließlich autorisierten Fernsehtechnikern.

Aufstellen

Stellen Sie den Videorecorder waagrecht auf und lassen Sie genügend Raum zur Belüftung. Beachten Sie bitte, dass beim Verrutschen des Gerätes auf Möbeln aus Weichholz (z.B. Fichte, Tanne, Kiefer), verursacht durch die Gerätefüße, Spuren entstehen können. Das Kunststoffmaterial der Füße enthält Weichmacher, welche vereinzelt die Oberfläche von Möbeln anlösen können. Verwenden Sie in einem solchen Fall eine druckfeste Unterlage etwa in der Größe des Videorecorders.

Wird das Gerät aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht, schlägt sich Feuchtigkeit auf alle Teile des Gerätes nieder (Kondenswasser). Feuchtigkeit an der Kopftrommel und den Bandführungen kann das Band und die Kopftrommel beschädigen. Lassen Sie den Videorecorder ca. eine Stunde stehen und schalten Sie ihn erst ein, wenn er Raumtemperatur erreicht hat.

Der Netzstecker des Videorecorders muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden. Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

Bitte beachten Sie, dass das Aufnehmen von vorbespielten Bändern, DVDs, CDs usw. möglicherweise eine Verletzung des Urheberrechts darstellt.

Reinigen

Reinigen Sie das Gerät und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch (ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel).

Entsorgung

Verpackung und Karton

Sie haben sich für ein technisch sehr hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden. Für die Entsorgung der Verpackung haben wir entsprechend den nationalen Verordnungen ein Entgelt an beauftragte Verwerter entrichtet, die die Verpackung vom Fachhändler abholen. Dennoch empfehlen wir, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial gut aufzubewahren, damit das Gerät im Bedarfsfall optimal geschützt transportiert werden kann.

Das Gerät

Zur umweltfreundlichen Entsorgung des Videorecorders sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

BA_VCR_31251EU_D2 6 17.04.2003, 14:10 Uhr

Erste Inbetriebnahme

Batterien – Fernbedienung

Zum Einsetzen oder Wechseln der Batterien drücken Sie auf die Stelle, wo der Pfeil eingeprägt ist. Schieben Sie den Batteriefachdeckel dabei nach unten und nehmen Sie ihn ab. Setzen Sie Batterien des Typs Alkali Mangan LR 03 (AAA) ein und achten Sie dabei auf die richtige Lage von + und –.





Anschließend den Deckel von unten wieder aufschieben.

Hinweis zur Entsorgung der Batterien:



BA_VCR_31251EU_D2

Die Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber. Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

7

Anschließen

Antenne

Ziehen Sie den Antennenstecker von Ihrem TV-Gerät ab und stecken Sie ihn in die obere Antennenbuchse (ANTENNE) des Videorecorders. Verbinden Sie mit dem beiliegenden Antennenkabel die untere Antennenbuchse des Videorecorders mit dem Antenneneingang Ihres TV-Gerätes. Diese Verbindung ist notwendig, um sowohl den Videorecorder als auch das TV-Gerät mit dem Antennensignal zu versorgen.

Darüber hinaus verfügt der Videorecorder über einen Sender, der bei fehlender Euro AV-Kabelverbindung Bild und Ton und die Menüs über das Antennenkabel an das TV-Gerät überträgt.

Euro AV Verbindung (Scart)

Verbinden Sie die <u>untere</u> Euro AV-Buchse des Videorecorders mit der Euro AV-Buchse Ihres TV-Gerätes. Ein Euro AV-Kabel liegt dem Gerät bei. Das Euro AV-Kabel ist die beste Verbindungsart zu Ihrem TV-Gerät. Sie erhalten so die beste Bildund Tonqualität. Hierüber ist die Wiedergabe von HiFi-Stereoton, die Übertragung von Befehlen und Daten für Digital Link und Digital Link Plus möglich.

Verwenden Sie ausschließlich Kabel, bei dem alle Kontakte miteinander verbunden sind (21-fach, das ist bei dem beiliegenden Kabel der Fall).

Bei Loewe TV-Geräte neuerer Generation (MediaPlus) melden Sie den Videorecorder an. Verwenden Sie die Euro AV-Buchse, die Ihnen das Menü "AV-Anschlüsse" bzw. der Anschlussassistent "Anschlüsse" vorschlägt. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des TV-Gerätes hierüber (Kapitel "Betrieb zusätzlicher Geräte" – "Geräte anmelden").

Ihr Videorecorder verfügt über die Funktionen Digital Link Plus und Digital Link (Digital Link müssen Sie später noch am Videorecorder aktivieren, siehe Seite 24), diese Informationen benötigen Sie beim Anmelden des Videorecorders.

Wenn bei Loewe TV-Geräten der Anschlussassistent "Anschlüsse" benutzt wurde, werden sämtliche Programmdaten für terrestrische Sender (nicht Satelliten-Sender) zum Videorecorder übertragen. Dazu muss der Videorecorder am Stromnetz angeschlossen sein. Folgen Sie den Menüs am TV-Gerät.


<u>Hinweis</u>: Achten Sie darauf, dass am TV-Gerät alle terrestrischen und Kabelprogramme auf den Programmplätzen zwischen 1 und 88 liegen.

Stromnetz

17.04.2003, 14:10 Uhr

Schließen Sie den Videorecorder an eine 230V/ 50 Hertz Steckdose an.

Der Netzstecker sollte auch dann eingesteckt bleiben, wenn Sie den Videorecorder nicht benutzen, aber fernsehen wollen. Wird der Netzstecker des Videorecorders abgezogen, wird das Antennensignal abgeschwächt an das TV-Gerät weitergeleitet, das kann zu Rauschen im Fernsehbild führen.

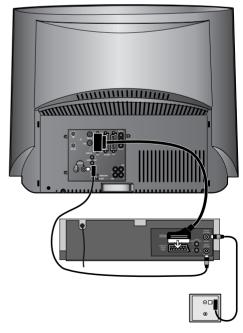

Erste Inbetriebnahme

Videorecorder erstmalig einschalten

Mit der blauen Taste 🖰 auf der Fernbedienung oder mit der Taste 🖰 am Videorecorder schalten Sie ein. Es wird die erste Inbetriebnahme gestartet.

1.INST

Anzeige am Videorecorder

Bild und Ton vom Videorecorder auf dem TV-Gerät mit Euro AV-Verbindung

Nach dem erstmaligen Einschalten sollten Sie das Menü für die Sprachauswahl auf dem Bildschirm Ihres TV-Gerätes sehen.



Haben Sie ein Loewe TV-Gerät mit Digital Link Plus über die Euro AV-Buchse angeschlossen, sehen Sie dieses Menü sofort. Auch andere TV-Hersteller verwenden dieses System mit anderen Namen (EasyLink, Mega Logic, Project 50), so dass Sie auch hier das Menü sofort sehen.

Bei TV-Geräten, die die Schaltspannung des Videorecorders auswerten, wird das Menü ebenfalls sofort angezeigt.

Haben Sie ein anderes TV-Gerät über die Euro AV-Buchse angeschlossen, wählen Sie die AV-Buchse am TV-Gerät aus, an dem der Videorecorder angeschlossen ist. Das ist von Gerät zu Gerät verschieden. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes nach.

Bild und Ton vom Videorecorder auf dem TV-Gerät ohne Euro AV-Verbindung

Haben Sie kein Euro AV-Kabel verwendet, dann wird das Menü für die Erstinbetriebnahme vom Sender des Videorecorders über die Antennenverbindung zum TV-Gerät übertragen.

Wählen Sie am TV-Gerät den Programmplatz 0. Dieses Programm ist im allgemeinen für optimalen Empfang von Videorecordern vorgesehen.

Ab Werk ist der Sender des Videorecorders auf Kanal 36 im UHF-Bereich eingestellt.

Sollte der Programmplatz 0 Ihres TV-Gerätes nicht auf diesen Kanal 36 eingestellt sein, müssen Sie den Sender des Videorecorders suchen und speichern.

Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung oder in den Menüs Ihres TV-Gerätes, wie der Kanal 36 für den Programmplatz 0 eingestellt wird.

Wenn Sie den Sender gefunden haben, ist das Menü für die Erstinbetriebnahme auf dem Bildschirm zu sehen.

Wird der Senderkanal des Videorecorders durch einen Fernsehsender gestört, müssen Sie am Videorecorder auf einen anderen Kanal Umstellen (siehe Kapitel Einstellungen für den Videorecorder – Senderkanal des Videorecorders einstellen Seite 23).

Einstellungen bei der ersten Inbetriebnahme

Nach dem erstmaligen Einschalten des Videorecorders wird nach der Menüsprache für den Videorecorder gefragt.



Markieren Sie hier mit den Pfeiltasten der Fernbedienung "Ihre" Sprache ...





und bestätigen Sie mit **OK**.

Sie werden nun aufgefordert den Aufstellungsort anzugeben. Hierdurch wird nach der Programmsuche eine Sendersortierung entsprechend Ihres Landes vorgenommen.





Wählen Sie das Land aus, in dem Sie Ihr Gerät betreiben.



Auswahl mit OK übernehmen.

Jetzt startet die automatische Suche der Sender.



Während der Suche werden die gefundenen Sender in der Liste angezeigt. Ein Balken gibt Ihnen einen Überblick über den Suchfortschritt. Nach der Sendersuche werden die Sender sortiert. Im Menü sehen Sie dann "Die Suche ist beendet".



Menü ausblenden



oder drücken Sie die **M**-Taste, wenn ein TV-Gerät mit Digital Link Plus angeschlossen ist, um die Datenübertragung zu starten (siehe Seite 20).

Sie können die Erstinbetriebnahme jederzeit wiederholen (siehe Seite 24).

BA_VCR_31251EU_D2 8 17.04.2003, 14:10 Uhr

Videorecorder einschalten/ausschalten



Mit der Taste 🖰 auf der Fernbedienung oder am Videorecorder schalten Sie ein.



In der Anzeige am Videorecorder sehen Sie das zuletzt genutzte Programm.



Wenn Sie erneut die Taste 🖰 drücken, wird der Videorecorder in Bereitschaft (standby) geschaltet.

19:24

In der Anzeige am Videorecorder sehen Sie die Uhrzeit (abgedunkelt).

Sie können den Videorecorder auch so einstellen, dass er in den Strom-Spar-Standby ausschaltet (siehe Seite 23). Dann wird die Anzeige am Videorecorder ausgeschaltet. Der Videorecorder bleibt aber mit dem Stromnetz verbunden. Nur die Leistungsaufnahme wird dabei verringert.

Der Videorecorder schaltet sich selbsttätig 5 Minuten nach der letzten Bedienung, im Stopp-Modus bei nicht geöffnetem Menü, in Bereitschaft, wenn "Autom. Ausschalten" auf "Ja" gestellt ist (siehe Seite 22).

Ist eine Timer-Aufnahme im Videorecorder programmiert, läßt er sich nicht ausschalten.

Der Videorecorder schaltet sich ebenfalls ein, wenn Sie eine Cassette einführen.

Bei eingelegter Cassette schaltet sich der Videorecorder auch ein, wenn Sie eine der Bandlauffunktionen Wiedergabe ▶ , Vorspulen ▶ oder Rückspulen ◄ ausführen.

VHS-Cassette



Schieben Sie die Cassette in den Schacht. Der Videorecorder zieht die Cassette ein.



Drücken Sie die Taste. Die Cassette wird herausgeschoben. War eine Bandlauffunktion aktiv, wird zuerst auf STOP geschaltet. Drücken Sie dann nochmals, um die Cassette herausschieben zu lassen.

Aufnahme-Schutz

Gegen versehentliches Überspielen (Löschen) können Sie Ihre Cassetten schützen. An der Rückseite der Cassette finden Sie eine herausbrechbare Zunge. Brechen Sie diese heraus, wird die Sicherungsöffnung freigelegt. Mit dieser Cassette ist jetzt keine Aufnahme mehr möglich. Verschließen Sie die Öffnung mit zwei Lagen Klebestreifen, dann können Sie auf diese Cassette wieder aufnehmen.

Generelle Menübedienung

Die Menüs erleichtern Ihnen die Bedienung des Videorecorders. Wie Sie schon bei der ersten Inbetriebnahme gesehen haben, werden die Menüs auf dem Bildschirm des TV-Gerätes dargestellt.

Die Menüs:



VCR-Menü aufrufen



ShowView-Menü aufrufen



Timer-Liste aufrufen



Programmübersicht aufrufen

In den Menüs wählen/einstellen:

Im unteren Teil der Menüs sind die Tasten angegeben, mit denen Sie bedienen können



Menüzeile markieren



Unter-Menü aufrufen mit OK



oder mit ▶



auswählen/einstellen



Ziffern eingeben



... zurück in die vorher gehende Menüebene oder ...



ggf. Einstellung speichern



alle Menüs ausblenden

Grau dargestellte Menüzeilen können nicht ausgeführt werden. Das ist der Fall, wenn ein TV-Gerät mit Digital Link Plus angeschlossen ist.

BA_VCR_31251EU_D2 9 17.04.2003, 14:10 Uhr

Cassette abspielen

Wenn Sie eine bespielte Cassette haben, können Sie jetzt eine Wiedergabe starten. Haben Sie keine, gehen Sie zunächst weiter zum Kapitel "Aufnahme".



Schieben Sie eine Cassette ein.

Ist bei der Cassette die Zunge für den Aufnahmeschutz herausgebrochen, startet die Wiedergabe sofort, auch wenn der Videorecorder ausgeschaltet war. Bei eingelegter Cassette sehen Sie ein Cassetten-Symbol in der Anzeige des Videorecorders.



Wurde eine Cassette ohne Aufnahmeschutz eingeschoben, starten Sie die Wiedergabe mit der Taste ▶ am Videorecorder oder auf der Fernbedienung.

PLRY

In beiden Fällen sehen Sie PLAY in der Anzeige des Videorecorders, danach die Anzeige des Bandzählwerkes (Stunden, Minuten, Sekunden)

> Jetzt sehen Sie die Wiedergabe vom Videorecorder auf dem Bildschirm Ihres TV-Gerätes.



Im Bild unten sehen Sie kurzzeitig die Status-Anzeige eingeblendet. "SP" für Standard Wiedergabe-Geschwindigkeit, "Wiedergabe", "HiFi" für die Tonwiedergabe von Aufnahmen, bei denen die HiFi-Tonspuren beschrieben sind, Anzeige des Bandzählwerks und einen Balken für die Restbandanzeige. Die Status-Anzeige kann ausgeschaltet werden, siehe Seite 21.



Wiedergabe stoppen.

Die Wiedergabe stoppt auch am Bandende. Dann wird automatisch zurückgespult.


Wenn Sie die Wiedergabe nicht sehen und die Geräte mit einem Euro AV-Kabel verbunden sind, müssen Sie die AV-Buchse am TV-Gerät anwählen. Das ist von Gerät zu Gerät verschieden. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes nach. In diesem Fall hat dasTV-Gerät kein Digital Link Plus und reagiert nicht auf Schaltspannung des Videorecorders.

Wenn keine Euro AV-Kabelverbindung hergestellt wurde, müssen Sie den Programmplatz 0 (Kanal 36) am TV-Gerät wählen, um die Wiedergabe zu sehen.

Spurlage (Tracking)

Die Spurlage wird während der Wiedergabe automatisch eingestellt. Das verhindert Störstreifen im Videobild.

Während der automatischen Einstellung sehen Sie in der Anzeige des Videorecorders TRACK und als Status-Anzeige "Tracking".





Die Spurlage können Sie während einer laufenden Wiedergabe auch manuell steuern, indem Sie die Pfeilta-nung drücken.

Tonwahl

Normalerweise werden beide HiFi Tonkanäle wiedergegeben (Stereo HiFi). Sind auf der Cassette z.B. zwei Sprachen aufgenommen, werden zunächst beide Sprachen über die AV-Buchsen wiedergegeben. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus:



wiederholt drücken: Wählen Sie Links oder Rechts für die Sprache. Die Tonwahl wird auf dem Bildschirm dargestellt.



Darüber hinaus können Sie zwischen Mono und Stereo wählen. Bei Mono wird von der Längsspur der Cassette wiedergegeben (kein HiFi-Ton). Bei Wiedergabe über den Sender des Videorecorders ist nur Mono-Wiedergabe möglich.

BA_VCR_31251EU_D2 17.04.2003, 14:10 Uhr

Pause (Standbild)/Einzelbildfortschaltung

Während der Wiedergabe können Sie auf Standbild umschalten. Das Bild ist System bedingt nicht störungsfrei und ohne Ton. Um die Videoköpfe und das Band zu schonen, wird nach 5 Minuten auf Wiedergabe zurückgeschaltet.



Pause (Standbild)

PRIISE Anzeige am Videorecorder



Einzelbildfortschaltung: wiederholt drücken



Wiedergabe fortsetzen

Zeitlupe

Zeitlupenwiedergabe können Sie mit der Pfeiltaste

direkt starten oder während der normalen Wiedergabe darauf umschalten. Das Bild ist System bedingt nicht störungsfrei und ohne Ton.



Zeitlupe

Anzeige am Videorecorder



Wiedergabe fortsetzen



Störungen minimieren

Wiedergabe rückwärts

Eine rückwärts laufende Wiedergabe können während der normalen Wiedergabe darauf umschalten. Das Bild ist System bedingt nicht störungsfrei und ohne Ton.



Wiedergabe rückwärts



Anzeige am Videorecorder normale Wiedergabe fortsetzen

Bildsuchlauf

Während der Wiedergabe können Sie auf Bildsuchlauf vor oder zurück umschalten. Das Bild ist System bedingt nicht störungsfrei und ohne

Sie finden so leicht den Beginn von Aufnahmen auf.



Bildsuchlauf vorwärts

PIRY Anzeige am Videorecorder



Bildsuchlauf rückwärts

P! RY ((Anzeige am Videorecorder



Wiedergabe fortsetzen

Status-Anzeige

Bei Wiedergabe, Aufnahme, schnellem Vor- und Rückspulen und bei Stopp wird beim Auslösen der Funktion die Status-Anzeige kurz eingeblendet. Auch mit der E-Taste können Sie die Status-Anzeige ein- oder ausblenden.



Status-Anzeige ein-/ausblenden

Das selbsttätige Einblenden der Status-Anzeige können Sie abschalten, siehe Seite 21.

Wiedergabe stoppen/Cassette auswerfen

Alle Bandlauffunktionen können Sie am Videorecorder oder mit der Fernbedienung stoppen.



Stoppen mit der Fernbedienung



Stoppen am Gerät/Cassette auswerfen

Anzeige am Videorecorder

ARD

nach kurzer Zeit wird das am Videorecorder gewählte Programm angezeigt.

Die Cassette werfen Sie aus, indem Sie nochmals auf die Taste am Gerät drücken.

Schnelles Vor-/Rückspulen

Schnelles Vor- und Rückspulen können Sie dann ausführen, wenn keine andere Bandlauffunktion ausgeführt wird oder sich der Videorecorder in Bereitschaft befindet.



Rückspulen



Vorspulen



Spulen stoppen

Während des schnellen Rückspulens einer Cassette können Sie mit der Ein/Aus-Taste 🖰 am Gerät oder der Fernbedienung abschalten. Nachdem die Cassette zurückgespult ist, wird der Videorecorder automatisch in Bereitschaft ausgeschaltet.

Memory Stopp bei 000

Sie können an einer beliebigen Stelle des Bandes das Zählwerk auf 000 stellen, z.B. am Beginn einer neuen Aufnahme.



Zählwerk bei laufender Wiedergabe auf 000 stellen

Anzeige am Videorecorder

Wird das Band zurückgespult, stoppt es bei 000, wenn die Funktion "Stop bei 000" im Menü "Einstellungen" aktiviert ist (siehe Seite 20).

BA_VCR_31251EU_D2 11 17.04.2003, 14:10 Uhr

Aufnahme einer TV-Senduna

Bespielbare Cassette einlegen



Schieben Sie eine Cassette ohne Aufnahmeschutz (Zunge nicht herausgebrochen) in den Cassettenschacht.

Programm wählen

Wenn Sie eine Aufnahme manuell starten wollen. müssen Sie zuerst das Fernsehprogramm am Videorecorder wählen. Läuft die Aufnahme, ist ein Programmwechsel am Videorecorder nicht möglich. Das gewählte Programm wird in der Anzeige am Videorecorder angezeigt.

... mit den Pfeiltasten der Fernbedienung



Programm auf/ab

Anzeige am Videorecorder

...mit den Zahlentasten der Fernbedienung 1-stellige Programme



Taste 0 – 9 eine Sekunde gedrückt halten, dann wechselt das Programm sofort. Oder Taste 0 – 9 kurz drücken, dann wechselt das Programm nach 2 Sekunden.



lang

kurz kurz

2-stellige Programme Beide Zifferntasten kurz nacheinander drücken, dann wechselt das Programm.

... über die Programmübersicht



Programmübersicht aufrufen.

	Progran	nmübers	sicht	
01 02 03	AVS AV3 AV2 AV1 ARD ZDF WDR	04 05 06 07 08 09	BR HR N 3 MDR 3 BR-AL PHOEN 3SAT	
	Auswähle OK umsch		M Zurück E Ende	



Programm markieren



auf markiertes Programm schalten

...am Videorecorder





mit den Tasten P+ und P- unter der Abdeckklappe.

Aufnahmegeschwindigkeit wählen

Mit der Taste LP auf der Fernbedienung wählen Sie die Aufnahmegeschwindkeit. Normalerweise verwenden Sie "Standard-Play"(SP). Wenn Sie "Long Play" (LP) wählen, verdoppelt sich die Aufnahmezeit einer Cassette.



Taste drücken, um zwischen SP und LP umzuschalten.

In der Anzeige des Videorecorders und in der Status-Anzeige sehen Sie LP oder SP bei Cassetten ohne Aufnahmeschutz. Bei Long Play (LP) verringert sich bei Wiedergabe die Bild- und Tonqualität. Bei Wiedergabe erkennt der Videorecorder die Aufnahmegeschwindigkeit.

Aufnahme starten

Die Aufnahme können Sie sowohl am Gerät, als auch mit der Fernbedienung starten.

... mit der Fernbedienung





Halten Sie die Aufnahme-Taste gedrückt, drücken Sie dann die Wiedergabe-Taste ▶.

Hinweis: Wenn Digital Link Plus aktiv und der Videorecorder in Bereitschaft ist, wird das am TV-Gerät gewählte Programm aufgenommen.

... am Videorecorder



Öffnen Sie die Abdeckklappe. Drücken Sie die Aufnahme-Taste REC.

RECORD Anzeige am Videorecorder Bandzählwerk-Anzeige am VCR

In der Anzeige des Videorecorders sehen Sie bei laufender Aufnahme die rote REC-Anzeige.

Aufnahmezeit begrenzen

Die Aufnahmezeit können Sie nach dem Start der Aufnahme in Schritten von 30 Minuten begren-



Halten Sie die Aufnahme-Taste bei laufender Aufnahme gedrückt, drücken Sie dann die Wiedergabe-Taste ▶.

0:301:00

Anzeige am Videorecorder beim nächsten Druck auf > usw.

Sie können so bis zu 4 Stunden 30 Minuten Aufnahmezeit vorgeben, bei Longplay bis zu 9 Stunden. Anschließend wird die Restzeit der Aufnahme angezeigt.

Aufnahme unterbrechen

Die Aufnahme können Sie für max. 5 Minuten unterbrechen, indem Sie die Pause-Taste II drücken. Das Band wird jetzt vor den rotierenden Videoköpfen angehalten. Nach erneutem Drücken der Pause-Taste II wird die Aufnahme ohne sichtbare Störungen fortgesetzt.



Aufnahme-Pause



Aufnahme fortsetzen.

Werden 5 Minuten Pause überschritten, schaltet der Videorecorder automatisch auf STOP. Während der Aufnahme-Pause kann das Programm für den Videorecorder umgeschaltet werden. Die Aufnahme kann auch fortgesetzt werden, indem Sie die Aufnahme erneut starten.

Aufnahme beenden



Aufnahme beenden (STOP)

Auch wenn das Bandende erreicht wird, stoppt die Aufnahme und das Band wird zurückgespult und herausgeschoben.

BA_VCR_31251EU_D2 12 17.04.2003, 14:10 Uhr

Direktaufnahme

Das TV-Programm, welches Sie gerade am TV-Gerät anschauen, können Sie sofort aufnehmen, ohne eine Programmwahl am Videorecorder vornehmen zu müssen. Bei Programmen. die über Antenne oder Kabel empfangen werden, erkennt der Videorecorder welches Programm aufgenommen werden soll und verwendet das eigene Empfangsteil. Voraussetzungen:

- Das TV-Gerät ist mit Digital Link Plus (oder bei anderen Herstellern mit dem vergleichbaren System) ausgestattet.
- TV-Gerät und Videorecorder sind mit einem Euro AV-Kabel verbunden.
- Im Videorecorder ist eine Cassette ohne Aufnahmesperre eingelegt.
- Der Videorecorder muss sich in Bereitschaft befinden (wenn er eingeschaltet ist, wird das Programm verwendet, welches gerade am Videorecorder eingestellt ist).





Aufnahme starten

Der Videorecorder nimmt das am TV-Gerät eingestellte Programm auf. Sie können das TV-Gerät jetzt ausschalten. Oder Sie schalten auf ein anderes Programm oder die Wiedergabe von einem zweiten Videorecorder oder einem DVD-Spieler um.

Wird bei einem TV-Gerät mit Digital Link Plus oder einem vergleichbaren System gerade ein Satelliten-Programm angeschaut, dann wird Bild und Ton über das Euro AV-Kabel übertragen. Der Videorecorder stellt als Aufnahmequelle AV 1 ein. Das TV-Gerät können Sie in diesem Fall in Bereitschaft ausschalten (am Loewe TV-Gerät leuchten dann die rote und grüne Anzeige). Auf andere Satelliten-Programme können Sie nur dann umschalten, wenn Ihr TV-Gerät über zwei Satelliten-Tuner verfügt. Sie können aber auf Programme umschalten, die über Antenne oder Kabel empfangen werden.

Überspielung von einem Videorecorder/Camcorder

Verwenden Sie hierzu die Euro AV-Buchse 2 oder die Cinch-Buchsen an der Front des Videorecorders und wählen Sie die Buchse an. Beachten Sie die Einstellungen für die Euro AV-Buchse 2 auf Seite 23, wenn kein Pay-TV Decoder angeschlossen ist.



Buchse(n) auswählen, wiederholt drücken

Anzeige am Videorecorder AV2 für die Euro AV-Buchse 2 AVS für die Cinch-Buchsen an der Front





Aufnahme starten

und gleichzeitig Wiedergabe des zweiten Videorecorders oder des Camcorders starten.

Bild vom VCR-Tuner, Ton von der HiFi-Anlage aufnehmen

Wird zeitgleich für eine TV-Sendung der Ton über Radio gesendet, können Sie das Bild vom Empfangsteil des Videorecorders und den Ton von der HiFi-Anlage aufzeichnen. Hierzu müssen Sie das Tonsignal Ihrer HiFi-Anlage den Cinch-Buchsen an der Front des Videorecorders zuführen.



Wählen Sie für den Videorecorder das Fernsehprogramm. Stellen Sie an der HiFi-Anlage den entsprechenden Sender ein.



Buchse auswählen; so oft drücken, bis SC angezeigt wird. Die Ziffer danach zeigt den Speicherplatz des gewählten Programms an.





Aufnahme starten.

Videorecorder mit der Video-Bedienleiste des Loewe TV-Gerätes steuern

Loewe TV-Geräte verfügen über eine Video-Bedienleiste, die mit der Taste V= aufgerufen wird. Mit dieser Bedienleiste können Sie die wichtigsten Funktionen des Videorecorders steuern. Dazu muß am Videorecorder Digital Link eingeschaltet werden.

Digital Link am Videorecorder einschalten





Pause-Taste II gedrückt halten, dann P+ drücken

LINK

Anzeige am Videorecorder.

Weitere Einzelheiten zu dieser Einstellung, siehe Seite 24.

Mit der Video-Bedienleiste bedienen



Videobedienleiste am Loewe TV-Gerät aufrufen





falls mehrere AV-Geräte angeschlossen sind: Gerät auswählen



Funktion anwählen



Funktion ausführen

Funktionen der Videobedienleiste:

- VCR ein/standby
- Rückspulen
- Wiedergabe
- II Standbild/Pause
- Stoppen
- >> Vorspulen
- Aufnahme
- AUX VCR auf AV1 umschalten

BA_VCR_31251EU_D2 17.04.2003, 14:10 Uhr

Timer-Funktionen – Überblick

Sie wollen Aufnahmen während Ihrer Abwesenheit durchführen. Dazu bietet Ihnen der Videorecorder, aber auch das Loewe TV-Gerät, komfortable Möglichkeiten, die Aufnahme zu programmieren.

Sie haben eine Programmzeitschrift mit ShowView-Zahlen. Benutzen Sie dann den ShowView-Timer des Videorerorders

Sie haben die Möglichkeit für einmalige, Mo-Fr, tägliche (Mo-So) oder wöchentliche Aufnahmen am Videorecorder zu programmieren.

Wenn Sie den Videorecorder an ein Loewe TV-Gerät neuer Generation (MediaPlus Q2400/ Q2500) angeschlossen haben, können Sie komfortabel Timer-Aufnahmen programmieren. Als Programmierhilfen stehen hier EPG (Electronic Program Guide) und Teletext zur Verfügung.

Im Videobetrieb des TV-Gerätes rufen Sie das Video-Menü auf und wählen hier, ob Sie mit Hilfe des EPG oder Teletext programmieren wollen. Bei EPG können Sie, ausgewählt nach Tag und Zeit, Programm und Themen, die Sie interessierenden Sendungen anzeigen lassen. Markieren Sie die Sendung, die Sie aufnehmen wollen. Die Timerdaten werden an den Videorecorder übertragen. Bei der Programmierung über Teletext wählen Sie den Sender aus, suchen dann in der Liste die aufzunehmende Sendung aus.

Wird die aufzunehmende Sendung über Satellit empfangen, wird Bild und Ton vom TV-Gerät über das Euro AV-Kabel an den Videorecorder übertragen.

Bis zu sieben Programmierungen pro Monat sind am Videorecorder möglich.

Der Videorecorder verfügt über eine Schaltung, die bei Unterbrechung der Stromversorgung sicher stellt, dass die gespeicherten Sender und die programmierten Timerdaten nicht verloren gehen.

Das sollten Sie beachten:

- Ist eine Aufnahme programmiert und keine Cassette geladen, blinkt das Cassetten-Symbol in der Anzeige des Videorecorders.
- Schieben Sie eine Cassette ohne Aufnahmesperre in den Cassettenschacht.
- Wird eine Cassette mit herausgebrochener Zunge (Aufnahmesperre aktiv) geladen, wird diese nach dem Ausschalten in Bereitschaft wieder herausgeschoben.
- Die Cassette muss natürlich entsprechend der programmierten Aufnahmezeit über genügend Kapazität verfügen.
- Ist eine Timer-Aufnahme im Videorecorder programmiert, sehen Sie oberhalb des Cassetten-Symbols "TIMER".
- Beim Programmieren einer Timer-Aufnahme am TV-Gerät muss im Videorecorder eine Cassette ohne Aufnahmesperre eingelegt sein, sonst werden keine Timer-Daten im Videorecorder gespeichert.
- Wurde eine Satelliten-Aufnahme am Loewe TV-Gerät programmiert, blinkt das Cassetten-Symbol nicht, denn im Timer des Videorecorders stehen hierfür keine Daten. Der Videorecorder schiebt auch eine Cassette mit Aufnahmeschutz nicht heraus, wenn in Bereitschaft ausgeschaltet wird. Der Aufnahmevorgang wird vom TV-Gerät gesteuert. Sie müssen diese Dinge prüfen und beachten, damit eine Aufnahme vom Satelliten-Tuner des Loewe TV-Gerätes gelingt. Das TV-Gerät darf nicht vom Stromnetz getrennt oder mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden, weil sonst die Timer-Daten verloren gehen. Dagegen darf der Videorecorder ausgeschaltet werden, aber nicht vom Stromnetz getrennt werden (Netzstecker nicht abziehen!).
- Wird bei einem Loewe TV-Gerät ohne Digital Link Plus, aber mit Digital Link, eine Aufnahme am TV-Gerät programmiert, muß am Videorecorder Digital Link eingeschaltet werden (siehe Seite 23). Die Aufnahme wird dann auch für

- Sender, die über Kabel oder Antenne empfangen werden, vom TV-Gerät gesteuert. Bild und Ton werden vom TV-Gerät an den Videorecorder übertragen. Während der Aufnahme ist ein Programmwechsel nicht möglich, außer Sie haben einen weiteren TV-Tuner oder geben von einem zweiten Videorecorder oder einem DVD-Spieler wieder.
- Wird bei einem Loewe TV-Gerät eine Timer-Aufnahme auf "täglich" eingestellt, wird am Videorecorder "Mo–Fr" angewendet. Korrigieren Sie dies am Videorecorder, wenn Sie täglich von Montag–Sonntag aufnehmen lassen wollen, indem Sie hier "täglich" auswählen.
- Die VPS-Zeit ist in der Regel die Startzeit der Sendung. Wenn VPS wirken soll, muss exakt diese Zeit eingegeben werden. Wollen Sie nur einen Teil der Sendung aufnehmen, deaktivieren Sie VPS bei den Timer-Einstellungen und geben Sie die entsprechende Zeit ein.
 - Wurde z.B. eine Ersatz-Sendung in das Programm aufgenommen, ist die VPS-Zeit nicht die Startzeit.

BA_VCR_31251EU_D2 14 17.04.2003, 14:10 Uhr

ShowView-Timer



ShowView-Menü aufrufen



Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung die Zahl aus der Programmzeitschrift ein. Die Bindestriche geben Sie nicht ein, sie dienen nur der besseren Lesbarkeit.

SHOWVIEW			
Kennzahl	1234567??		
	0		
©9 Eingab	e, MZurück EEnde		



Drücken Sie die **OK**-Taste , das Menü "Timer-Daten" wird angezeigt.

/Timer-Daten			
Programm Tag Aufnahmeart Aufnahmezeit VPS LP/SP	ZDF 18 Einmalig 23:00–00:30 Ja SP		
Auswählen oder ©9 Eingabe	M Speich. © Abbruch		



Wählen Sie ggf. das Programm aus, oder geben Sie mit den Zifferntasten die Programmzahl ein.



Überprüfen Sie den Tag und die Zeiten



Aufnahmeart: Einmalig, Mo–Fr, Täglich, Wöchentlich wählen VPS anwenden: Ja oder Nein wählen



LP/SP: Aufnahmegeschwindigkeit wählen



Speichern

Wenn Sie mehrere Aufnahmen programmieren, vergewissern Sie sich, dass nicht mehrere Sendungen zur gleichen Zeit oder "überlappend" oder von der Dauer zu lang für die eingelegte Cassette programmiert wurden. Schauen Sie im VCR-Menü unter Timer-Liste nach und überprüfen Sie die eingelegte Cassette.

Sollte die eingegebene ShowView-Zahl nicht zu dem erwarteten Ergebnis führen, überprüfen Sie Datum (Jahr) und Uhrzeit im VCR-Menü unter "Zeit und Datum".

Timer von Hand programmieren/ändern



Timer-Liste aufrufen



freien Timer wählen (kein Eintrag, nur Striche) oder zu ändernden Timer markieren

		/Timer-List	te	
Pr. ZDF	Tag 18	Zeit 23:00-00	VP9 0:30 ✓	SP
-	-	-	-	- 1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
OKP C	OK: Ein	geben	M Zur E Enc	



OK-Taste drücken, für das Eingabe-Menü

/Timer-Da	aten ———
Programm Tag Aufnahmeart Aufnahmezeit VPS LP/SP	ARD 16 Einmalig 18:30–20:30 Ja SP
Auswählen oder © Eingabe	M Speich. E Abbruch



Programm: mit den Pfeiltasten ⇒ einstellen oder mit Zifferntasten Programmzahl eingeben



jeweils weiter zum nächsten Menüpunkt



Tag: eingeben; wenn dieser kleiner ist als der heutige, wird er für den nächsten Monat angewendet. Mit Zifferntasten eingeben oder mit den Pfeiltasten ◀ ▶ einstellen



Aufnahmeart: Einmalig, Mo–Fr, Täglich, Wöchentlich wählen



Aufnahmezeit: mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeben



VPS anwenden: Ja oder Nein wählen



LP/SP: Aufnahmegeschwindigkeit wählen



Speichern

Timer löschen



Timer-Liste aufrufen



zu löschenden Timer markieren



löschen

Auch die vom Loewe TV-Gerät an den Videorecorder übertragenen Timer-Daten müssen Sie in der Timer-Liste löschen. Am TV-Gerät im Menü "Timer löschen" finden Sie keine Timer-Daten. Sie finden dort nur Timer-Daten, wenn eine Sendung von einem Satelliten-Sender programmiert wurde.

Während einer laufenden Timer-Aufnahme können Sie die Timer-Aufnahme mit der STOP-Taste ■ beenden. Die Timer-Daten in der Timer-Liste werden gelöscht.

BA_VCR_31251EU_D2 15 17.04.2003, 14:10 Uhr

Timer am Loewe TV-Gerät programmieren

Wenn Sie den Videorecorder an ein Loewe TV-Gerät mit Chassis MediaPlus Q2500 angeschlossen haben, dann können Sie wie hier beschrieben Timer-Aufnahmen am TV-Gerät programmieren. Eine Cassette ohne Aufnahmesperre muss im Videorecorder eingelegt sein, sonst werden keine Timer-Daten an den Videorecorder übertragen .

Mit EPG programmieren

- Sie haben sich im EPG eine Sendung ausgesucht und diese markiert.
- Drücken Sie die rote Taste für Aufnahme.
- Das Aufnahme Menü wird jetzt angezeigt.
- Überprüfen Sie die Timer-Daten und bestätigen Sie dann mit der OK-Taste.
- Wird die Sendung über Kabel oder Antenne empfangen, werden die Timer-Daten an den Videorecorder übertragen (Meldung: "Timerdaten an Digital Link Plus-Recorder übertragen"). Ist keine Cassette oder eine Cassette mit Aufnahmeschutz eingelegt, werden keine Daten übertragen. Meldung in der Anzeige des Videorecorders: "ERROR".
- Am Videorecorder finden Sie die Timer-Daten in der Timer-Liste.
- Markieren Sie die Zeile mit den neuen Timer-Daten und drücken Sie OK für "Ändern", wenn Sie überprüfen oder einstellen wollen, ob in normaler oder langsamer Aufnahmegeschwindigkeit aufgenommen werden soll.
- Speichern Sie ggf. Ihre Einstellung mit der M-Taste.
- Wird die Sendung über den Satelliten-Tuner des Loewe TV-Gerätes empfangen, werden die Timer-Daten im TV-Gerät gespeichert (Meldung: "Timer-Daten übernommen").

 So finden Sie die Timer-Daten für Satelliten-Aufnahmen im TV-Gerät: im Videobetrieb das Video-Menü aufrufen, Timer ändern oder löschen auswählen und mit OK aufrufen. In der Timer-Liste des Videorecorders ist kein Eintrag. Legen Sie eine Cassette ohne Aufnahmeschutz ein. Wählen Sie die Aufnahmegeschwindigkeit SP oder LP, wie oben beschrieben, weil diese Einstellung über Digital Link Plus nicht erfolgt.

Mit Teletext

Sie wollen eine Sendung aufnehmen und wissen das TV-Programm und den Beginn.

- Rufen Sie die Video-Bedienleiste (Video-Betrieb) mit der Taste V= auf.
- Rufen Sie mit der M-Taste das Video-Menü auf.
- Markieren Sie "Timeraufnahme" und drücken Sie OK.
- Markieren Sie "Über Teletext" und drücken Sie OK.
- In der folgenden Übersicht wählen Sie das TV-Programm aus und fahren mit **OK** fort.
- Die erste Teletext-Seite mit dem Programmangebot des gewählten Senders wird angezeigt. Blättern Sie mit der grünen Taste, um die Seite zu finden, auf der die Start-Zeit der Sendung angegeben ist.
- Wenn Sie die Seite gefunden haben, die die Sendung enthält, die Sie aufnehmen wollen, markieren Sie mit den Pfeiltasten die Zeit und drücken OK.
- Das Aufnahme Menü wird jetzt angezeigt.
- Überprüfen Sie die Timer-Daten und bestätigen Sie dann mit der OK-Taste.
- Wird die Sendung über Kabel oder Antenne empfangen, werden die Timer-Daten an den Videorecorder übertragen (Meldung: "Timerdaten an Digital Link Plus-Recorder übertragen"). Ist keine Cassette oder eine Cassette mit Aufnahmeschutz eingelegt, werden keine Daten übertragen. Meldung in der Anzeige des Videorecorders: "ERROR".

- Am Videorecorder finden Sie die Timer-Daten in der Timer-Liste.
- Markieren Sie die Zeile mit den neuen Timer-Daten und drücken Sie OK für "Ändern", wenn Sie überprüfen oder einstellen wollen, ob in normaler oder langsamer Aufnahmegeschwindigkeit aufgenommen werden soll.
- Speichern Sie ggf. Ihre Einstellung mit der M-Taste.
- Wird die Sendung über den Satelliten-Tuner des Loewe TV-Gerätes empfangen, werden die Timer-Daten im TV-Gerät gespeichert (Meldung: "Timer-Daten übernommen").
- So finden Sie die Timer-Daten für Satelliten-Aufnahmen im TV-Gerät: im Videobetrieb das Video-Menü aufrufen, Timer ändern oder löschen auswählen und mit OK aufrufen. In der Timer-Liste des Videorecorders ist kein Eintrag. Legen Sie eine Cassette ohne Aufnahmeschutz ein. Wählen Sie die Aufnahmegeschwindigkeit SP oder LP, wie zuvor beschrieben, weil diese Einstellung über Digital Link Plus nicht erfolgt.

BA_VCR_31251EU_D2 16 17.04.2003, 14:10 Uhr

Sprache

Bei der ersten Inbetriebnahme haben Sie bereits "Ihre" Menü-Sprache eingestellt. Wenn die Sprache versehentlich von Ihnen selbst oder von einem anderen Benutzer verändert wurde, müssen Sie die Sprache erneut einstellen. Damit Sie auch in einer für Sie unverständlichen Sprache den Menüpunkt "Sprache" finden, haben wir ihn in die letzte Zeile des VCR-Menüs platziert.

Gehen Sie folgendermaßen vor:



VCR-Menü aufrufen



letzten Menüpunkt markieren





und mit **OK** aufrufen. Die Auswahl der Menü-Sprachen wird angezeigt





wählen Sie jetzt Ihre Menüsprache aus



bestätigen Sie mit OK



Menü ausblenden

Spezial-Infos

Im VCR-Menü finden Sie unter Spezial-Infos Angaben über den Zustand der Videoköpfe, ob der Aufnahmeschutz aktiv ist oder nicht, die Anzahl der Timer und den nächsten Timer für Aufnahmen mit dem Videorecorder. So rufen Sie die Spezial-Infos auf:



VCR-Menü aufrufen



Zeile "Spezial-Infos" markieren



und mit **OK** aufrufen. Die Auswahl der Spezial-Infos wird angezeigt





markieren Sie die gewünschte Info. Unter den Menüpunkten wird die jeweils zugehörige Information angezeigt.





Menü ausblenden

Zeit und Datum

Eine genaue Zeit und das richtige Datum benötigen Sie, um Timer-Aufnahmen programmieren zu können (auch bei ShowView). Zeit und Datum brauchen Sie nur dann manuell einzustellen, wenn die Sender, die Sie empfangen, keine oder falsche Daten übertragen oder der Menüpunkt "Autom einst." im Menü "Zeit und Datum" auf "Nein" gestellt ist. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:



VCR-Menü aufrufen



Zeile "Zeit und Datum" markieren




und mit **OK** aufrufen. Das Menü Zeit und Datum wird angezeigt.



Wählen Sie in der Zeile "Autom. einst." "Nein" an. Es erscheinen die Menü-Zeilen für Zeit und Datum.









Menü ausblenden

BA_VCR_31251EU_D2 17 17.04.2003, 14:10 Uhr

TV-Programme bei Digital Link Plus

Wenn Sie den Videorecorder an ein TV-Gerät mit Digital Link Plus, oder mit einem vergleichbaren System bei anderen Herstellern (z.B. EasyLink, Mega Logic, Project 50), angeschlossen haben, wird die Programmliste vom Fernsehgerät auf den Videorecorder übertragen. Das geschieht dann, wenn Sie den Videorecorder am TV-Gerät anmelden oder wenn Sie die Programme am TV-Gerät verändern (umsortieren, löschen, weitere hinzufügen). Nach einer solchen Veränderung wird das TV-Gerät Sie auffordern, die Übertragung der geänderten Programmliste zu starten. Der Videorecorder erkennt ein angeschlossenes TV-Gerät mit Digital Link Plus oder das vergleichbare System eines anderen Herstellers und stellt den Videorecorder darauf ein. Dann können Sie am Videorecorder keine TV-Programme suchen. löschen oder sortieren. Die Menüpunkte werden grau dargestellt, bei der automatischen Suche ist es nur möglich, die Programmdaten vom TV-Gerät zu übernehmen.

Beachten Sie bitte, dass alle Programme, die Sie über Antenne oder Kabel empfangen, auf den Programmplätzen 1 bis 88 im TV-Gerät gespeichert sein müssen.

Wenn Sie vom TV-Gerät nicht aufgefordert werden, die Programmdaten zu übertragen, dann starten Sie die Übertragung am Videorecorder. Starten Sie die Übertragung im VCR-Menü – Programme – "Vom TV übernehmen". Führen Sie bitte alle Veränderungen an den Programmen nur am TV-Gerät durch, wenn Ihr TV-Gerät mit Digital Link Plus ausgerüstet ist oder mit einem vergleichbaren System bei anderen Herstellern.


Verfügt Ihr TV-Gerät, an das Sie den Videorecorder angeschlossen haben, nicht über Digital Link Plus oder ein vergleichbares System, dann sollten Sie die Programmlisten von Videorecorder und TV-Gerät einander angleichen. Das erleichtert Ihnen das Auffinden der Programme am TV-Gerät und am Videorecorder.

TV-Programme am Videorecorder suchen

Sie haben ein TV-Gerät ohne Digital Link Plus oder ein vergleichbares System eines anderen Herstellers. In diesem Fall müssen Sie die zu empfangenden Sender am Videorecorder automatisch suchen lassen oder manuell eingeben.

Vor der automatischen Suche sollten Sie zuerst den Gerätestandort (das Land) angeben. Dann wird nach der automatischen Suche eine länderspezifische Sortierung der gefundenen Sender vorgenommen.

Gerätestandort einstellen








"Gerätestandort" aufrufen



Wählen Sie das Land aus, in dem Sie Ihr Gerät betreiben.



TV-Programme automatisch suchen

Nachdem Sie den Gerätestandort angegeben haben, starten Sie die Sendersuche.



"Automatisch suchen" markieren



OK

"Automatisch suchen" aufrufen



automatische Suche mit **OK** starten



Während der Suche werden die gefundenen Sender in der Liste angezeigt. Ein Balken gibt Ihnen einen Überblick über den Suchfortschritt. Nach der Sendersuche werden die Sender sortiert. Anschließend sehen Sie im Menü "Die Suche ist beendet".



Menü ausblenden

BA_VCR_31251EU_D2 18 17.04.2003, 14:10 Uhr

Sortieren/Löschen

Wie schon in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt, sortieren und löschen Sie Programme am Videorecorder nur, wenn kein Digital Link Plus TV-Gerät oder ein Gerät mit vergleichbarem System eines anderen Herstellers angeschlossen ist.



VCR-Menü aufrufen



"Programme" markieren



"Programme" aufrufen



"Sortieren/Löschen" markieren



"Sortieren/Löschen" aufrufen





das Programm markieren, welches an eine andere Stelle verschoben oder gelöscht werden soll



OK -Taste zum Sortieren drücken



Programm verschieben



Verschiebung abschließen



zum Löschen eines markierten Programms drücken Sie die Taste ◀.

TV-Programme manuell einstellen

Benutzen Sie das manuelle Einstellen von Programmen, wenn ein neues TV-Programm empfangen werden kann, ein fehlender Programmname eingegeben oder ein Sender fein abgestimmt werden soll. Ist der Videorecorder an ein TV-Gerät mit Digital Link Plus oder einem vergleichbaren System angeschlossen, können Sie nur den Sender fein abstimmen. Die übrigen Menüpunkte sind nicht ausführbar. Diese Einstellungen können Sie nur am TV-Gerät vornehmen.



VCR-Menü aufrufen



"Programme" markieren



"Programme" aufrufen



"Manuell einstellen" markieren



"Manuell einstellen" aufrufen





Markieren Sie "Programmnummer" ...



... und geben Sie einen freien Speicherplatz ein.



Markieren Sie "Kanal-Bereich".



Für die Kanäle E02 ... E12 und E21 ... E69 wählen Sie VHF/UHF. Für die Kabelkanäle S01 ... S41 wählen Sie "Kabel".

Wenn Sie die Kanalnummer des Programms wissen, markieren Sie "Kanal" und geben die Kanalnummer (zweistellig – z.B. 02 für Kanal 2) mit den Zahlentasten der Fernbedienung ein. Wenn Sie die Kanalnummer nicht wissen, markieren Sie "Programm suchen" und starten die Suche mit der OK-Taste.

Wenn Sie den neuen Sender gefunden haben, überprüfen Sie den Programmnamen, der in den meisten Fällen vom Sender mit übertragen wird. Falls kein Name übertragen wurde:



"Programmname" markieren



OK-Taste drücken, um zu ändern. An der ersten Stelle des Namens blinkt ein Unterstrich. Geben Sie hier das erste Zeichen ein, aber kein Leerzeichen.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Buchstaben oder eine Zahl.



Gehen Sie weiter zur nächsten Stelle des Namens ...



... und wählen Sie erneut einen Buchstaben oder eine Zahl (bis zu 5 Zeichen).



Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die OK-Taste.

BA_VCR_31251EU_D2 17.04.2003, 14:10 Uhr

Programme vom TV übernehmen

Wenn Sie am angeschlossenen TV-Gerät Änderungen an den Programmen für Antenne oder Kabel (nicht Satellit) vorgenommen haben, müssen die neuen Programmdaten vom Videorecorder übernommen werden (bei TV-Geräten mit Digital Link Plus oder vergleichbaren Systemen anderer Hersteller). Dadurch wird sichergestellt, dass bei Direkt- und Timeraufnahmen der Videorecorder das richtige Programm aufnimmt.

So übernehmen Sie die Programmdaten vom TV-



VCR-Menü aufrufen



"Programme" markieren



"Programme" aufrufen



"Vom TV übernehmen" markieren





"Vom TV übernehmen" aufrufen



DLP

BA_VCR_31251EU_D2

Anzeige am Videorecorder während der Datenübertragung.

Die Übertragung der Programmdaten startet sofort. Mit der Taste E können Sie abbrechen.

Einstellungen

Hinter dem Menüpunkt "Einstellungen" im VCR-Menü finden Sie eine Reihe von Einstellungen für den Videorecorder.

Farbnorm

Standardmäßig wird die Farbnorm verwendet, mit der aufgezeichnet wurde. Der Videorecorder erkennt die Norm automatisch.

Erkennt der Videorecorder die Farbnorm nicht, müssen Sie diese von Hand einstellen. So können Sie von Autom. nach PAL oder MESECAM umschalten.



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren





"Einstellungen" aufrufen



"Farbnorm" markieren

./Einstellungen		
Farbnorm Stopp bei 000 Statusanzeige Bildformat Decoder Bildschärfe weitere	Autom. Ein Ein Autom. Aus Normal	
Anwählen und einstellen	M Zurück E Ende	



Farbnorm "Autom.", "PAL" oder "MESECAM" wählen.

Memory Stopp bei 000 ein-/ausschalten

Sie können an einer beliebigen Stelle des Bandes das Zählwerk bei laufender Wiedergabe mit der Taste 000 auf Null stellen, z.B. am Beginn einer neuen Aufnahme. Wird das Band zurückgespult, stoppt das Band bei 000, wenn "Stopp bei 000" auf "Ein" gestellt ist.



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen



"Stopp bei 000" markieren





17.04.2003, 14:10 Uhr

Stopp bei 000 aus-/einschalten

20

Statusanzeige ein-/ausschalten

Die Anzeige der Bandlauffunktion, des Zählwerks, des Restbandes usw. können Sie ein- oder ausschalten. Wenn die Statusanzeige ausgeschaltet ist, wird sie beim Auslösen der Bandlauffunktionen nicht eingeblendet. Mit der E-Taste kann sie nach wie vor eingeblendet werden.



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen



"Statusanzeige" markieren

./Einstellun	gen
Farbnorm Stopp bei 000 Statusanzeige Bildformat Decoder Bildschärfe weitere	Autom. Ein Ein Autom. Aus Normal
Anwählen und einstellen	M Zurück E Ende



Statusanzeige aus-/einschalten

Bildformat über Euro AV

Der Videorecorder erkennt das bei der Aufnahme verwendete Bildformat automatisch, wenn beim Menüpunkt "Bildformat" auf "Autom." eingestellt ist. Sie können bei einer Wiedergabe das Format von Hand auf 16:9 oder 4:3 umschalten.



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen



"Bildformat" markieren

./Einstellu	ngen ———
Farbnorm Stopp bei 000 Statusanzeige Bildformat Decoder Bildschärfe weitere	Autom. Ein Ein Autom. Aus Normal
Anwählen und einstellen	M Zurück € Ende



Bildformat wählen

Bildschärfe

Die Bildschärfe können Sie bei Wiedergabe ganz nach Ihrem Geschmack einstellen. Wählbar ist normal, weich und scharf.



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen



"Bildschärfe" markieren





Bildschärfe einstellen

BA_VCR_31251EU_D2 21 17.04.2003, 14:10 Uhr

Kindersicherung

Im Menü "Einstellungen" aktivieren und deaktivieren Sie die Kindersicherung. Bei aktivierter Kindersicherung und in Bereitschaft ausgeschaltetem Videorecorder kann am Videorecorder nicht mehr bedient werden. Über die Fernbedienung kann jedoch bedient werden.

Sie müssen nun die Fernbedienung für die Kinder unerreichbar deponieren. So aktivieren/deaktivieren Sie die Kindersicheruna:



VCR-Menii aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen



"Kindersicherung" markieren (über "weitere")

./Einstellungen			
weitere Kindersicherung Autom. Ausschalten Schaltspannung Decoder an AV2 Strom-Spar-Standby	Aus Ja Ein Nein Nein		
Anwählen und einstellen	M Zurück E Ende		



Kindersicherung ein/aus

Eine gerade laufende Wiedergabe kann zu Ende gesehen oder am Videorecorder gestoppt werden.

Beachten Sie bitte: Loewe Fernbedienungen für TV-Geräte und DVD-Spieler sind auf VCR-Bedienung umschaltbar, also auch diese für Kinder unzugänglich machen!

Automatisch ausschalten

Der Videorecorder schaltet sich selbsttätig 5 Minuten nach der letzten Bedienung, im Stopp-Modus bei nicht geöffnetem Menü, in Bereitschaft, wenn "Autom. Ausschalten" auf "Ja" aestellt ist.



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen



"Autom. Ausschalten" markieren (über "weitere")

./Einstellungen		
weitere Kindersicherung Autom. Ausschalten Schaltspannung Decoder an AV2 Strom-Spar-Standby	Aus Ja Ein Nein Nein	
Anwählen und einstellen	M Zurück E Ende	



Autom. Ausschalten ja/nein

Schaltspannung über Euro AV-Kabel Die Schaltspannung des Videorecorders

bewirkt, dass das TV-Gerät auf die Anzeige des Signals umschaltet. So sehen Sie beim Start einer Wiedergabe diese sofort am TV-Gerät. Wenn Sie vor- oder zurückspulen wird der vom Videorecorder empfangene Sender auf dem Bildschirm Ihres TV-Gerätes zu sehen sein. Am TV-Gerät können Sie in diesen Fällen nicht auf ein anderes Programm umschalten. Wenn Ihr TV-Gerät über Digital Link Plus verfügt, können Sie ggf. auf die Schaltspannung verzichten, weil das TV-Gerät ohne Schaltspannung bei Video-Wiedergabe umschaltet. Haben Sie den Videorecorder an ein TV-Gerät ohne Digital Link Plus oder vergleichbares System angeschlossen und die Schaltspannung deaktiviert, müssen Sie bei Wiedergabe am TV-Gerät das AV-Programm wählen. Das ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich, informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes..



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen

/Einstellungen		
weitere Kindersicherung Autorn. Ausschalten Schaltspannung Decoder an AV2 Strom-Spar-Standby	Aus Ja Ein Nein Nein	
Anwählen und einstellen	M Zurück € Ende	



"Schaltspannung" markieren (über "weitere")



Schaltspannung aus/ein

BA_VCR_31251EU_D2 17.04.2003, 14:10 Uhr

Decoder am Videorecorder AV-Buchse 2

Einen Pay-TV-Decoder melden Sie, wie auf Seite 7 beschrieben, im Loewe TV-Gerät an. Wenn Sie an die Euro AV-Buchse 2 (obere Buchse) des VCR einen Pay-TV-Decoder anschließen, müssen Sie dies in den Einstellungen für den Videorecorder beim Menüpunkt "Decoder an AV2" mit "ja" kennzeichnen. Ist kein Gerät angeschlossen oder ein Satelliten-Tuner oder ein weiterer Videorecorder, muss auf "nein" geschaltet werden.



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen



"Decoder an AV2" markieren (über "weitere ...")





Decoder ja/nein wählen

Wählen Sie am Videorecorder nach einander jedes Pay-TV-Programm. Rufen Sie jedesmal mit der M-Taste das "VCR-Menü" auf und markieren Sie hier "Einstellungen". Rufen Sie mit der OK-Taste "Einstellungen" auf und markieren Sie "Decoder". Wählen Sie hier "Ein". Dadurch schaltet sich der Decoder automatisch ein, wenn Sie auf ein Pay-TV-Programm schalten, und decodiert die ankommenden Signale.

./Einstellu	ungen
Farbnorm Stopp bei 000 Statusanzeige Bildformat Decoder Bildschärfe weitere	Autom. Ein Ein Autom. Aus Normal

Strom-Spar-Standby ein-/ausschalten

Mit der Taste (können Sie den Videorecorder in Bereitschaft (standby) schalten. Möglich ist hier die "normale" Bereitschaft, bei der die Uhrzeit und bei eingelegter Cassette, das Cassetten-Symbol abgedunkelt in der Anzeige zu sehen sind oder "Strom-Spar-Standby", bei der auch die Anzeige am Videorecorder ausgeschaltet ist.



VCR-Menü aufrufen



"Einstellungen" markieren



"Einstellungen" aufrufen





"Strom-Spar-Standby" markieren (über "weitere")



Strom-Spar-Standby ein/aus

Wenn eine Timer-Aufnahme programmiert ist, wird anstelle von Strom-Spar-Standby immer auf die normale Bereitschaft mit Anzeige am Videorecorder geschaltet.

Sender-Kanal des Videorecorders einstellen

Sollte der Senderkanal 36 des Videorecorders durch einen TV-Sender gestört werden, müssen Sie sowohl am TV-Gerät als auch am Videorecorder einen anderen Kanal einstellen.

Am Videorecorder stellen Sie ihn folgendermaßen ein:



Schalten Sie den Videorecorder in Bereitschaft (Uhrzeit wird angezeigt)





Drücken Sie beide Programmtasten am Videorecorder (unter der Klappe) gleichzeitig 4 Sekunden lang

RF 36

der eingestellte Senderkanal wird am Videorecorder angezeigt





Wählen Sie einen anderen Kanal (– niederer, + höherer Kanal)

RF38

z.B.Anzeige am Videorecorder



Speichern Sie diese Einstellung mit der Stopp/Auswurf-Taste am Videorecorder.

Stellen Sie das TV-Gerät für den Programmplatz 0 ebenfalls auf diesen Kanal ein. Informieren Sie sich hierzu in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Um den Sender des Videorecorders zu finden, starten Sie die Wiedergabe einer Cassette oder Sie lassen das VCR-Menü anzeigen, drücken Sie dazu die M-Taste auf der Fernbedienung des Videorecorders.

BA_VCR_31251EU_D2 23 17.04.2003, 14:11 Uhr

Digital Link am Videorecorder einschalten

Digital Link sollten Sie dann einschalten, wenn Sie diesen Videorecorder an ein Loewe TV-Gerät über ein Euro AV-Kabel angeschlossen haben. Vorteile sind dann:

- der Videorecorder kann verdeckt aufgestellt
- die Video-Bedienleiste des Loewe TV-Gerätes kann benutzt werden:
- Timer-Aufnahmen können vom TV-Gerät gesteuert werden (auch bei Loewe TV-Geräten ohne Digital Link Plus. Z.B. für Aufnahmen von einem integrierten Satelliten-Tuner.

So schalten Sie Digital Link am Videorecorder ein oder aus:



Pause-Taste gedrückt halten, dann P+ drücken

LINK

Anzeige am Videorecorder (Digital Link eingeschaltet).

Anzeige am Videorecorder (Bedienung über Videorecorder eingeschaltet).

Bei aktivierter Kindersicherung lässt sich Digital Link nicht einschalten.

Bei Timer-Aufnahmen, gesteuert vom Loewe TV-Gerät, wird der Aufnahmestart vom TV-Gerät gegeben und Bild und Ton über das Euro AV-Kabel an den Videorecorder übertragen.

Bei eingeschaltetem Digital Link richten Sie die VCR-Fernbedienung auf das Loewe TV-Gerät. Die Befehle werden über das Euro AV-Kabel an den Videorecorder weitergeleitet. Sind z.B. zwei Videorecorder angeschlossen, müssen Sie vor der Bedienung das Gerät auswählen, welches Sie bedienen wollen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten das zu bedienende Gerät anzuwählen:

Über die Videobedienleiste des Loewe TV-Gerätes:

Rufen Sie mit der Taste V= die Videobedienleiste auf, und wählen Sie mit den Pfeil-Tasten ▲ ▼ das zu bedienende Gerät an. Mit der Taste E oder V= blenden Sie die Videobedienleiste aus und bedienen den ausgewählten Videorecorder über das TV-Gerät.

Über die AV-Auswahl des Loewe TV-Gerätes:

Rufen Sie mit der Ziffern-Taste 0 die AV-Auswahl auf.

Buchse aus, an dem das zu bedienende Gerät angeschlossen ist.

Jetzt können Sie den ausgewählten Videorecorder über das TV-Gerät bedienen.

Über die Programmübersicht des TV-

Rufen Sie mit der OK-Taste die Programmübersicht des TV-Gerätes auf.

Markieren Sie mit den Pfeil-Tasten ▲ $\mathbb{V} \triangleleft \triangleright$ die AV-Buchse (AV1 oder AV2), an der der zu bedienende Videorecorder angeschlossen ist (für einen ebenfalls angeschlossenen DVD-Spieler AV3) und schalten Sie mit OK auf die Buchse um.

Jetzt können Sie den ausgewählten Videorecorder über das TV-Gerät bedienen.

Erste Inbetriebnahme wiederholen

Sinnvoll ist es dann, die erste Inbetriebnahme zu wiederholen, wenn Sie umgezogen sind oder der Videorecorder an einem anderen TV-Gerät betrieben werden soll.

So starten Sie die erste Inbetriebnahme: Schalten Sie den Videorecorder zunächst in Bereitschaft.





Halten Sie die Einschalttaste 🖰 am Videorecorder gedrückt, drücken Sie dann die Wiedergabe-Taste auf der Fernbedienung ▶ .

1.INST

Anzeige am Videorecorder (1.Inst = First Installation)

Der Videorecorder wird eingeschaltet, Sie sehen das Menü für die Auswahl der Menü-Sprache. Wählen Sie "Ihre" Sprache aus und gehen Sie weiter mit OK.

Geben Sie ggf. dann den Gerätestandort an. Bestätigen Sie wieder mit OK.

Dann wird ggf. der Programmsuchlauf durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.

BA_VCR_31251EU_D2 17.04.2003, 14:11 Uhr

Andere Loewe-Geräte mit der VCR-Fernbedienung bedienen

Sie können die Fernbedienung des Videorecorders zum Bedienen von Loewe TV-Geräten oder Loewe DVD-Spielern umschalten. Diese Geräte können Sie direkt bedienen.

Zu bedienendes Gerät wählen:



für TV-Gerät die Anzeige TV auf der Fernbedienung leuchte




erneut drücken, die Anzeige DVD leuchtet ...



nochmals drücken, keine der Anzeigen leuchtet mehr, dann ist die VCR-Bedienung aktiviert. Ist auf TV oder DVD umgeschaltet, kann der Videorecorder nicht bedient werden. Dann auf VCR zurückschalten oder 20 Sekunden warten, bis die Fernbedienung wieder von selbst auf die VCR-Bedienung zurückschaltet (keine der Anzeigen leuchtet).

Funktionen für Loewe TV-Gerät mit MediaPlus Chassis Q2500

Funktionen für Loewe DVD-Spieler

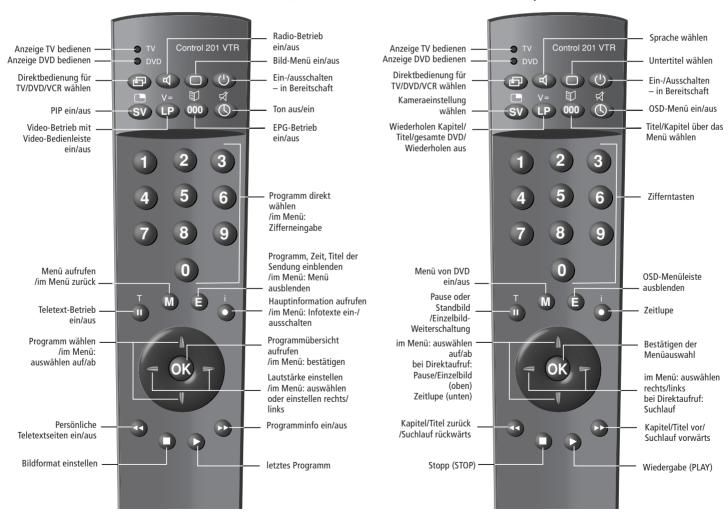

BA_VCR_31251EU_D2 25 17.04.2003, 14:11 Uhr

Was tun, wenn ...

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Digtal Link Plus funktioniert nicht	 a) Der Videorecorder wurde nicht als Digital Link Plus-Gerät angemeldet b) Der Videorecorder wurde an der falschen AV- Buchse am TV-Gerät angeschlossen c) Das Euro AV-Kabel ist nicht voll bestückt (Pin 10 nicht belegt) 	 a) Im Menü oder Anschlussassistenten Digital Link Plus angeben b) Euro AV-Verbindung zur richtigen Buchse herstellen c) Euro AV-Kabel gegen ein voll beschaltetes austauschen.
Keine oder nicht alle Programme, die über Antenne oder Kabel empfangen werden, werden an den Videorecorder übertragen	Alle oder einige Programme sind auf Programm- plätzen ≥ 88 am TV-Gerät gespeichert	Programme am TV-Gerät so umsortieren, dass die über Antenne oder Kabel empfangenen zwischen 1 und 88 liegen.
Die Fernbedienung hat keine Funktion	a) TV- oder DVD-Bedienung ist angewählt b) Digital Link ist eingeschaltet	 a) Auf VCR-Bedienung umschalten (keine der Anzeigen auf der Fernbedienung leuchtet) b) Fernbedienung auf TV richten und bei mehreren Videorecordern AV-Buchse anwählen.
Die Fernbedienung hat auch bei TV- und DVD- Bedienung keine Funktion	Batterien leer oder falsch eingelegt	Batterien erneuern oder richtig einsetzen
Bei Wiedergabe Tongemisch über TV-Lautspre- cher	Zweiton-Sendung ist auf dem Videoband aufge- zeichnet	Mit der Taste 👊 auf der Fernbedienung richtigen Ton auswählen.
Der Anschluss eines Decoders funktioniert nicht oder nicht fehlerfrei	a) Decoder ist nicht an der AV2-Buchse des Videorecorder angeschlossen b) Decoder ist nicht im Menü des Videorecorders angemeldet.	a) Decoder an die AV2-Buchse anschließenb) Decoder, wie in der Bedienungsanleitung Seite 21 beschrieben, anmelden
Alle Menüs erscheinen in der falschen Sprache	Menüsprache wurde versehentlich falsch eingestellt	Menüsprache, wie in der Bedienungsanleitung Seite 17 beschrieben, einstellen.
Automatische Zeit- und Datumeinstellung erfolgt nicht	a) Auf Programmplatz 1 ist ein Sender ohne Zeit- und Datum-Daten gespeichert oder kein Sender gespeichert b) Im Menü "Zeit und Datum" ist beim Menü- punkt "Autom. einst." "Nein" eingestellt	 a) Sendereinstellung (Programme), wie auf Seite 18 beschrieben, vornehmen – bei Digital Link Plus am TV-Gerät. (Bei Satelliten-Sendern über TV ist eine automatische Zeit-/Datum-Einstellung nicht möglich) b) In diesem Menü "Autom. einst." auf "Ja" einstellen, siehe Seie 17.

BA_VCR_31251EU_D2 26 17.04.2003, 14:11 Uhr

Technische Daten

 $\begin{array}{ccccccc} \mbox{ViewVision VV 8106 H} & \mbox{Art.Nr. 63550} \\ \mbox{Abmessungen cm} & \mbox{36x9,5x27 (BxHxT)} \\ \mbox{Gewicht kg} & \mbox{4} \\ \mbox{Betriebsspannung} & \mbox{200 - 240 V} \sim \\ \mbox{Leistungsaufnahme} & \mbox{Betrieb} & \mbox{14 Watt} \\ \mbox{Standby} & \mbox{4,7 Watt} \\ \mbox{Strom-Spar-Standby} & \mbox{3 Watt} \\ \end{array}$

VHS Videosystem Videofarbsysteme PAL/MESECAM NTSC-Wiedergabe nur mit PAL-TV Tonsysteme Video NICAM, Stereo, 2-Ton, Mono Interner Sender **UHF** Videoköpfe 4 2 Tonköpfe Tonkopf (Mono Längsspur) Bandgeschwindigkeit Longplay/Standardplay Tracking automatisch/manuell Timer VPS, ShowView Bildformatumschaltung Autom./4:3/16:9 Link-Systeme Digital Link/Digital Link Plus

Tunersysteme PAL BG, SECAM DK Empfangsbereiche VHF/UHF/Kabel/Hyperband Programm-Speicherplätze 88 Tonsysteme Tuner NICAM/Stereo/2-Ton

Anschlüsse

Euro AV Buchse 1 TV-Anschluss
Euro AV Buchse 2 Decoder/andere AV-Quelle
Video Eingang Front
Ton Eingänge Front
Ton Ausgänge 2 Cinch-Buchsen L/R
Antennensignal 2 IEC-Buchsen IN/OUT

BA_VCR_31251EU_D2 27 17.04.2003, 14:11 Uhr

Service-Adressen

Australien

International Dynamics Australasia Pty Ltd. 129 Palmer Street AUS - Richmond, Victoria 3121 Tel. 03–94 29 08 22 Fax 03–94 29 08 33

Benelux

Loewe Opta Benelux NV/SA Uilenbaan 84 B–2160 Antwerpen Tel. 0902–88 00 2 Fax 03–235 48 37 Loewe Opta Nederland B.V. Ravenswade, 54A1 NL–3439 LD Nieuwegein (Utrecht) Tel. 0900–20 20 180 Fax 030–280 33 27

Dänemark

Kjaerulff 1 Development A/S Vestre Stationsvej 9 DK–5000 Odense C Danmark Tel. 661 354 80 Fax 661 354 10

Deutschland

Loewe Opta GmbH Customer Care Center Industriestraße 11 D–96317 Kronach Tel. 01801–22256393 Fax 09261–99500

Frankreich

Sorep Import S.A. 11 rue de la Durance F–67029 Strasbourg Cédex 1 Tel. 03–88 79 72 50 Fax 03–88 79 72 59

Griechenland

SOUND HELLAS S.A. Kleanthous Str. 10 GR-54642 Thessaloniki Tel. 2310 –856 100 Fax 2310 –856 300

Großbritannien

Linn Products Limited PO Box 8465 Prestwick UK – KA 7 2YF Tel. 01292–47 15 52 Fax 01292–47 15 54

GUS

Service Center Loewe ul. Verkhnyaya Maslovka, d. 29 RUS–125083 Moscow Tel. 095–212 50 43, 956 67 64 Fax 095–212 47 10

Israel

RIF TRADING LTD 29 Izhak Sade Street ISR-Tel Aviv 67213 Tel. 03-62 40 555 Fax 03-62 40 303

Italien

General Trading SpA
Via Vittorio Emanuele, 33
I–50041 Calenzano (FI)
Tel. 055–88 11 71
Fax 055–88 11 74 0

Malta

Mirage Holdings Ltd Flamingo Complex Cannon Road M-Qormi Tel. 49 71 82 Fax 44 59 83

Marokko

SOMARA S.A. 377, Rue Mustapha El Maani MA–20000 Casablanca Tel. 02–22 20 308 Fax 02–22 60 006

Norwegen

CableCom AS Østre Kullerød 5 N–3214 Sandefjord Tel. 033–48 33 48 Fax 033–44 60 44

Österreich

Robert Bosch AG Postfach 146 A-1011 Wien Tel 01-79 72 24 500 Fax 01-79 72 24 599

Polen

Piotech ul. Boh. Getta Warszawskiego 18 PL–81-609 Gdynia Tel./Fax 058–62 43 467 / 058–62 45 009

Portugal

Videoacustica Comercio e Representacoes de Equipamentos Electronicos S.A. Estrada Circunvalacao Quinto do Paizinho, Arm. 5 P–2795-632 Carnaxicle Tel. 21–42 41 770 Fax 21–41 88 093

Schweden

Canseda AB Amalia Jönssons Gata 19 S–421 31 Västra Frölunda Tel. 031–70 93 760 Fax 031–47 65 15

Schweiz

Telion AG Rütistrasse 26 CH-8952 Schlieren Tel. 01–732 15 11 Fax 01–730 15 02

Slowenien

Jadran Trgovsko Podjetje Partizanska cesta 69 SL–6210 Sezana Tel. 057–391 402 Fax 057–391 400

Spanien/Kan. Inseln

Gaplasa S.A. Conde de Torroja, 25 E–28022 Madrid Tel. 91–748 29 60 Fax 91–329 16 75

Südafrika

THE SOUNDLAB PTY LTD P.O. Box 757 Parklands 2121 Republic of South Africa Tel. 011–44 76 575 Fax 011–44 76 662

Tschechische Republik

TIPA sdruzení Dolní nám. 9 CZ-746 01 Opava 1 Tel: 0653-62 49 44 Fax: 0653-62 31 47

Türkei

Enkay Elektronik Servis Müdürlügü Ambarlar Cad: No.: 3/C Zeytinburnu/ Istanbul Tel. 0212–582 36 69 Fax 0212–671 80 39

Ungarn

Basys Magyarorszagi KFT Epitok utja 2–4 H–2040 Budaörs Tel. 023–415 637/121 Fax 023–415 182

Zypern

L&M Eurappliances Ltd P.O. Box 23426 Kennedy Avenue 1A&B CY–Nicosia Tel. 02–42 05 10 Fax 02–42 87 70

2/05.03/10,0 Änderungen vorbehalten!

28